



**PROFITECH**  
Monteringsveiledning




**SOLID EQUIPMENT AS**

- trygghet i høyden



1. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde.

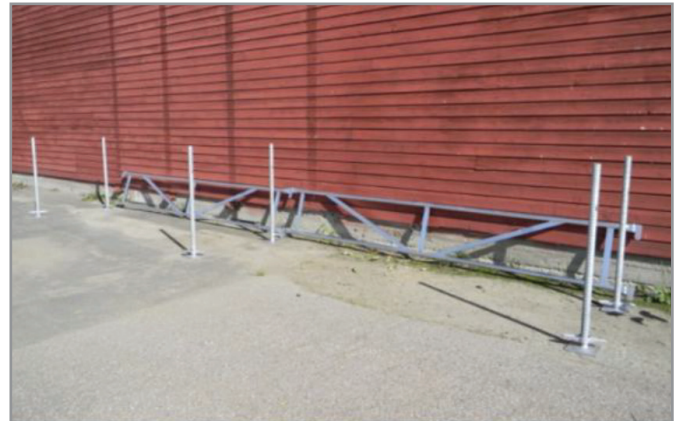

2. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer på et bord.



3. Ved ulendt terreng begynner man på det høyeste punktet, med bunnskruen helt nedskrudd. Monter rammene på bunnskruene og bind sammen rekkverkene på rammene. Rekkverkskilene skal vende ut fra vegg.



4. Slå et lett slag med hammer for å slå ned kilen. Ved demontering slåes under om vist på bildet.



5. Når rekkverkene er montert, legges plattformene på. Plasser gjerne oppgangen sentralt i stillaset. Nå må du vatre av stillaset mer nøyaktig med vater.



6. Stillaset er nå klar for montering av neste etasje. Begynn med rammer, rekkverk deretter plattformer.



7. Fra og med andre etasje monteres også enderekkverk.



8. Veggfester monteres først i andre etasje og deretter hver 2. etasje, dog alltid på nest siste etasje.



9. På øverste etasje monteres topp ende ramme og rekkverkstolpe.



10. Fotlister monteres som vist på bildet, på alle plattformer.



11. Låsepinn monteres i alle skjøter mellom rammer, rekkverkstolper og topp ende ramme.



12. Stillaset er nå klar til bruk og i henhold til norske forskrifter.



**SOLID EQUIPMENT AS**

Vestsiveien 269, 2406 Elverum

Tlf: 62 40 01 11

Epost: [post@solideq.no](mailto:post@solideq.no)

[www.solideq.no](http://www.solideq.no)